

LA SFIDA

20.01.2024 - für Sonntag, den 21.01.2024

Empfehlung:

Reccomandation:
Recommandés:
Consigliati:



HP Hot Wax
blue



HP Liquid Paraffin
blue



HP Powder
blue



Structurite
blue

Gleitzone:

Glide zone:
Zone de glissement:
Zona di scorrimento



Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Hot Wax

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 30 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Powder

- Powder auf den Ski streuen und einbügeln
- Powder ca. 10 min. auskühlen lassen.
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle

Hot Wax

- Cirer le revêtement avec le High Performance Hot Wax
- Laisser refroidir au moins 30 min.
- Retirer proprement les skis avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Powder

- Saupoudrer la poudreuse sur le ski et la repasser.
- Laisser refroidir la poudreuse pendant env. 10 min.
- Retirer proprement les skis avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Pulizia della base

- Pulizia della base (Racing Waxremover)
- Spazzolare la base con una spazzola di rame
- Posizionare Base Tex sotto la spazzola di rame e pulire la base

Hot Wax

- Incerare il rivestimento con la cera a caldo ad alte prestazioni.
- Lasciare raffreddare per almeno 30 minuti
- Spelare lo sci in modo pulito con la lama in plexiglas.
- Spazzolare lo sci con la spazzola in rame o acciaio

Powder

- Spalmare la polvere sullo sci e stirarla.
- Lasciare raffreddare la polvere per circa 10 minuti.
- Rimuovere lo sci in modo pulito con la lama in plexiglas
- Spazzolare lo sci con la spazzola di rame o d'acciaio

4



Liquid Paraffin

- HP Liquid Paraffin aufsprühen und ca. 30 Min. trocknen lassen
- Belag mit der Polishing Brush Liquid Paraffin polieren

Struktur

- Struktur einprägen

Liquid Paraffin

- Vaporiser HP Liquid Paraffin et laisser sécher env. 30 min.
- Polir le revêtement avec la brosse de polissage Liquid Paraffin

Structure

- Mémoriser la structure

5



Liquid Paraffin

- Spruzzare la paraffina liquida HP e lasciare asciugare per circa 30 minuti
- Lucidare il rivestimento con la spazzola per lucidatura Paraffina liquida


Struttura

- Memorizzare la struttura



Weather forecast for Pontresina

Meteogram 20 Jan. at 07:00 – 22 Jan. at 18:00

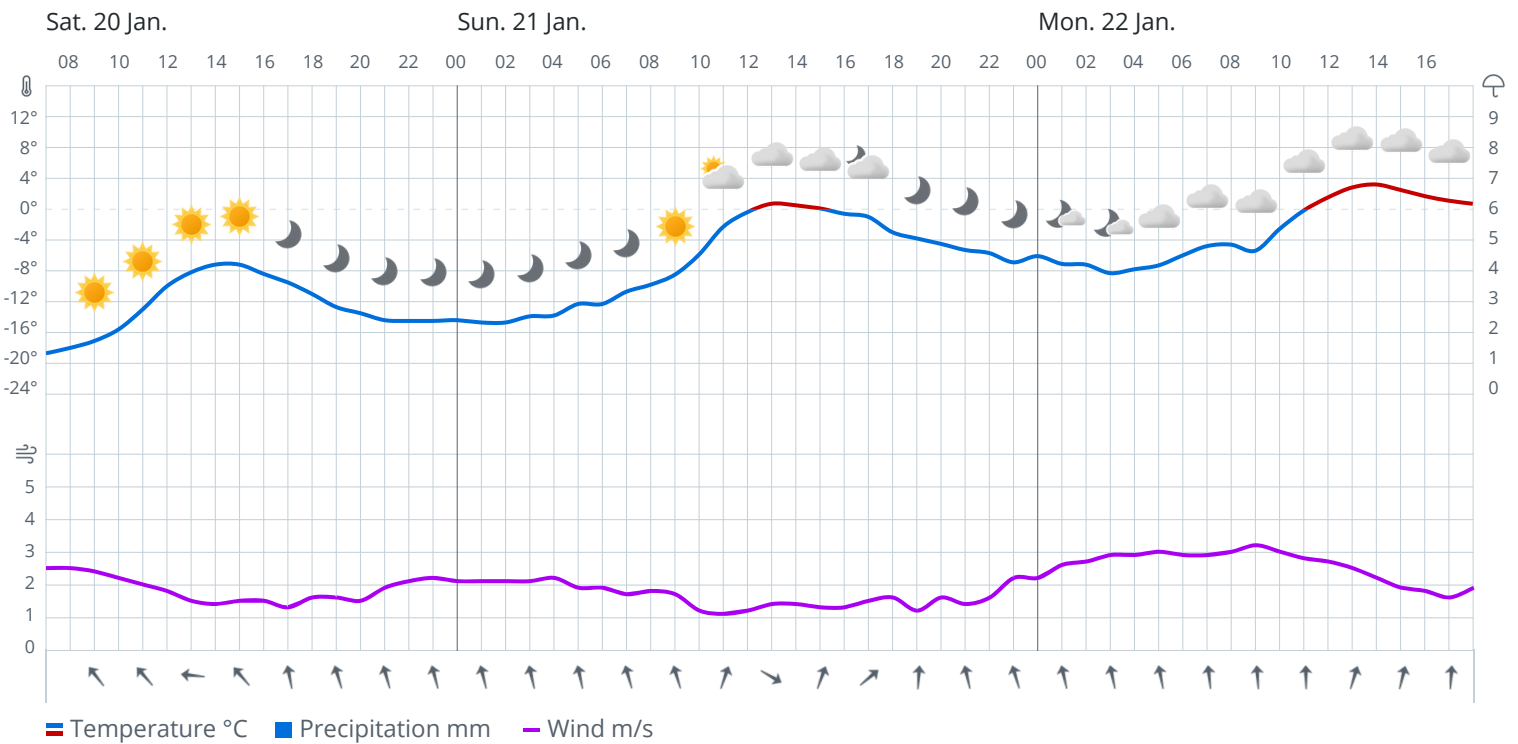

Long range forecast 20 Jan. – 27 Jan.

	00-12	12-00	Max/min temperature	Precipitation mm	Max/min wind m/s
Sat. 20 Jan.			-7° / -19°		3/
Sun. 21 Jan.			1° / -15°		1
Mon. 22 Jan.			3° / -8°	3.4	2/
Tue. 23 Jan.			1° / -7°	0.7	1
Wed. 24 Jan.			4° / -4°	1.3	3/
Thur. 25 Jan.			-1° / -6°	0.9	2
Fri. 26 Jan.			2° / -6°		3/
Fri. 26 Jan.			4° / -11°		1
Sat. 27 Jan.					5/

More details at www.yr.no

2/

2