

Toko Wax Tip

5/10km Skating, 12.30
from 09.03. for **10.03**

TOKO

Unsere Experten sind sich einig - mit den folgenden Produkten sind Sie optimal auf die Strecke vorbereitet:

Our experts agree - with the following products, you're fully prepared to tackle the track:

Nos experts sont unanimes - avec les produits suivants, vous serez parfaitement préparé pour le parcours:

Glide zone



Racing
Waxremover



HP Hot Wax
Universal and Warm
2:1



Jet Powder
Top Finish Mid



Structurite
Red



Jet Liquid
Top Finish Warm



Jet Bloc
Top Finish Mid




Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen



Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

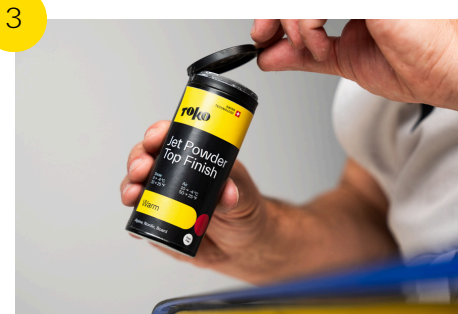

Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle

Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Hot Wax

- Apply the High Performance Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Fartage à chaud

- Farter la semelle du ski avec le High Performance Hot Wax
- Laisser refroidir pendant au moins 60 min.
- Enlever proprement le fart avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Toko Wax Tip

5/10km Skating, 12.30
from 09.03. for **10.03**

TOKO

4



5



Pulverwachs

- Powder auf den Ski streuen und einbügeln
- Powder ca. 20 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Powder Wax

- Sprinkle powder on the ski and iron in
- Allow the powder to cool for approx. 20 min.
- Remove the ski cleanly with the Plexi Blade
- Brush out the skis with the copper or steel brush

Application de la poudre

- Saupoudrer la semelle du le ski et passer le fer
- Laisser refroidir la poudreuse pendant env. 20 min.
- Enlever proprement la poudre avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Struktur

- Strukturgerät gleichmässig in eine Richtung über den Ski führen
- Mit leichtem Druck arbeiten

Structure

- Guide the structure device evenly over the ski in one direction
- Work with light pressure

Structure

- Passez l'appareil à structuré uniformément sur le ski de la pointe à l'arrière du ski
- Travailler avec une légère pression

Jet Liquid Top Finish

- Nach der finalen Grundpräparation dünnflüssig aufsprühen
- Mindestens 1 Min. in waagrecht Position trocknen lassen
- Nach insgesamt 15 Min. Trockenzeit - ready to go! Kein Bürsten oder Polieren mehr erforderlich

Jet Liquid Top Finish


- Spray on thinly after the final base preparation
- Leave to dry in a horizontal position for at least 1 min.
- After a total drying time of 15 min. - ready to go! No more brushing or polishing required

Jet Liquid Top Finish

- Vaporiser une fine couche de produit après la préparation de base terminée
- Laisser sécher au moins 1 min. en position horizontale
- Après un temps de séchage total de 15 min. - ready to go ! PAS nécessaire de brosser ou de polir

Weather forecast for Klosters

Meteogram 9 Mar. at 14:00 – 12 Mar. at 00:00

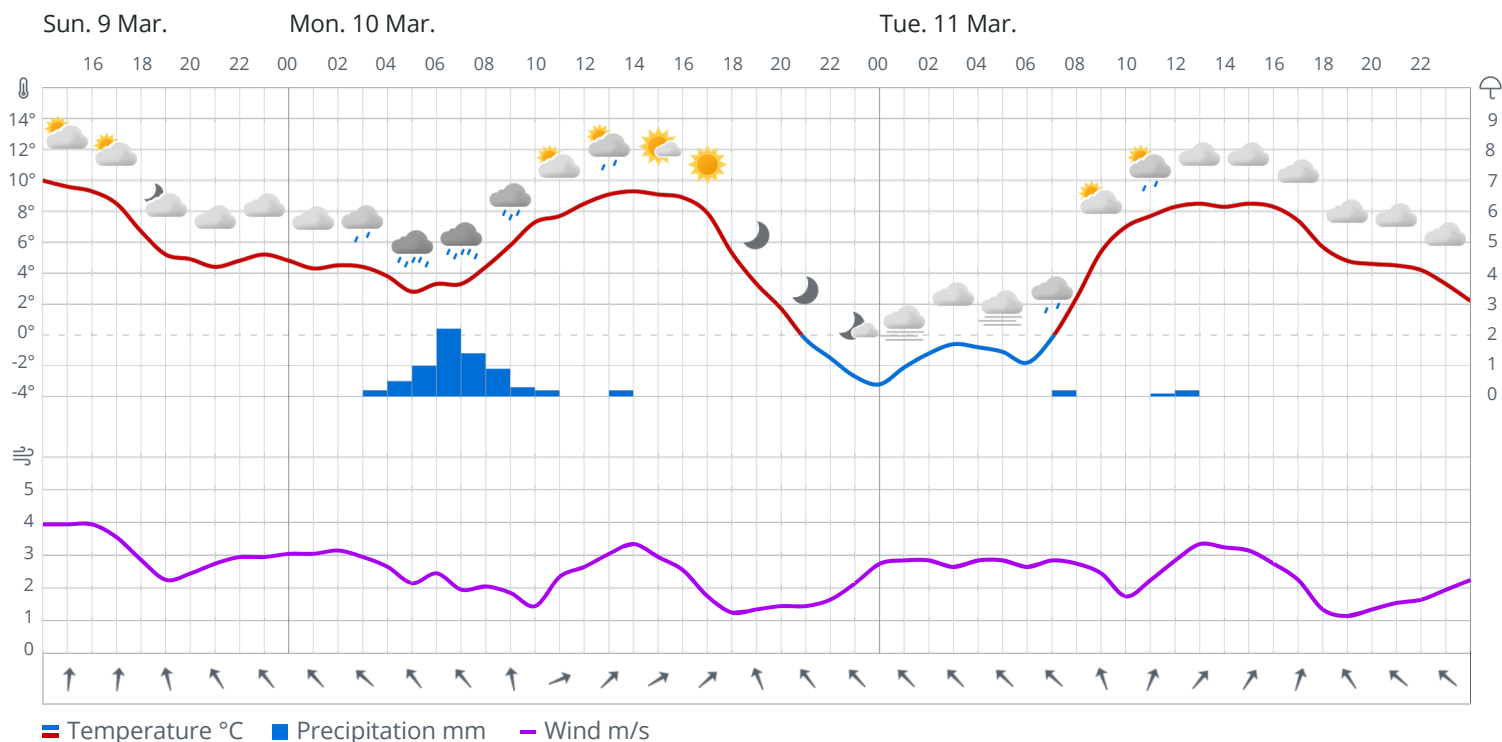

Long range forecast 9 Mar. – 16 Mar.

	00-12	12-00	Max/min temperature	Precipitation mm	Max/min wind m/s
Sun. 9 Mar.			10° / 4°		4 / 2
Mon. 10 Mar.			9° / -3°	7	3 / 1
Tue. 11 Mar.			9° / -2°	1	3 / 1
Wed. 12 Mar.			6° / 2°	19	2 / 0
Thur. 13 Mar.			9° / -5°	0.6	3 / 1
Fri. 14 Mar.			10° / 1°	1.7	2 / 0
Sat. 15 Mar.			9° / -3°	1.3	2 / 0
Sun. 16 Mar.			5° / 2°	11	2 / 0

More details at www.yr.no

