

Toko Wax Tip 17.01.2025

Unsere Experten sind sich einig - mit den folgenden Produkten sind Sie optimal auf die Strecke vorbereitet:

Our experts agree - with the following products, you're fully prepared to tackle the track:

Nos experts sont unanimes - avec les fartages suivants, vous êtes parfaitement préparé pour affronter la piste:



HP Hot Wax Red



X-Cold Powder




HP Liquid Paraffin Blue



Jet Liquid Top Finish Cold



Structurite Blue

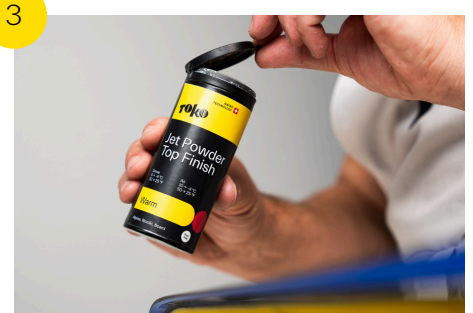

Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle

Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Hot Wax

- Apply the High Performance Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Fartage à chaud

- Farter la semelle du ski avec le High Performance Hot Wax
- Laisser refroidir pendant au moins 60 min.
- Enlever proprement le fart avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Pulverwachs

- Powder auf den Ski streuen und einbügeln
- Powder ca. 20 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Powder Wax

- Powder auf den Ski streuen und einbügeln
- Powder ca. 20 min. auskühlen lassen.
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Application de la poudre

- Saupoudrer la semelle du ski et passer le fer
- Laisser refroidir la poudreuse pendant env. 20 min.
- Enlever proprement la poudre avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Toko Wax Tip

17.01.2025

4



Liquid Paraffin

- Flüssigwachs aufsprühen und ca. 30 Min. trocknen lassen
- Mit Polierbürste auspolieren

Struktur

- Strukturgerät gleichmässig in eine Richtung über den Ski führen
- Mit leichtem Druck arbeiten

Jet Liquid Top Finish

- Nach der finalen Grundpräparation dünnflüssig aufsprühen
- Mindestens 1 Min. in waagrechter Position trocknen lassen
- Nach insgesamt 15 Min. Trockenzeit - ready to go! Kein Bürsten oder Polieren mehr erforderlich

5



Liquid Paraffin

- Spray the liquid wax and let it dry for about 30 min.
- Polish it with a polishing brush

Structure

- Guide the structure device evenly over the ski in one direction
- Work with light pressure

Jet Liquid Top Finish

- Spray on thinly after the final base preparation
- Leave to dry in a horizontal position for at least 1 min.
- After a total drying time of 15 min. - ready to go! No more brushing or polishing required

6



Application de la paraffine liquide

- Appliquez la paraffine liquide et laissez sécher pendant environ 30 min.
- Faire briller avec la brosse pour polir

Structure

- Passez l'appareil à structuré uniformément sur le ski de la pointe à l'arrière du ski
- Travailler avec une légère pression

Jet Liquid Top Finish

- Vaporiser une fine couche de produit après la préparation de base terminée
- Laisser sécher au moins 1 min. en position horizontale
- Après un temps de séchage total de 15 min. - ready to go ! PAS nécessaire de brosser ou de polir

Pushback zone



Grip Wax
Base green



Layer 1: Gripwax
X-Cold



Layer 2: Gripwax
X-Cold



Layer 3: Gripwax
X-Cold



Anwendung auf der nächsten Seite.

Application on the next page.

Application sur la page suivante.

Toko Wax Tip

17.01.2025

1



2



Vorpräparation Abstosszone

- Abstosszone mit Waxremover oder Gel Clean gut reinigen
- Abstosszone mit Sandpapier aufrauen
- Basewax einbügeln und auskühlen lassen

Preparation of the Kick zone

- Clean the kick zone thoroughly with Wax Remover or Gel Clean
- Roughen the kick zone with sandpaper
- Iron in base wax and let it cool

Préparation de la zone de croche

- Bien nettoyer la zone de croche avec le Waxremover ou le Gel Clean
- Rendre la zone de croche rugueuse avec du papier de verre
- Appliquer la base verte Grip Wax, passer au fer à repasser et laisser refroidir

Rennpräparation Abstosszone

- Basewax mit Plasto oder Wax Cork verkorken
- Jede weitere Schicht einzeln auftragen und verkorken

Race preparation kick zone

- Cork the base wax with Plasto or Wax Cork
- Apply and cork each additional layer individually

Préparation pour la course de la zone de croche

- Appliquer la première couche du Grip Wax et passer le plasto ou wax cork dessus
- Répéter l'action pour chaque couche de Grip Wax supplémentaire



Noch unsicher?

Hier gibt's noch mehr Expertenwissen für deine Skipflege.

Not sure yet?

Find more expert tips for your ski care here.

Encore des doutes ?


Voici plus de conseils d'experts pour l'entretien de vos skis.

Scan & explore.



Weather forecast for Pontresina

Meteogram 17 Jan. at 09:00 – 19 Jan. at 18:00

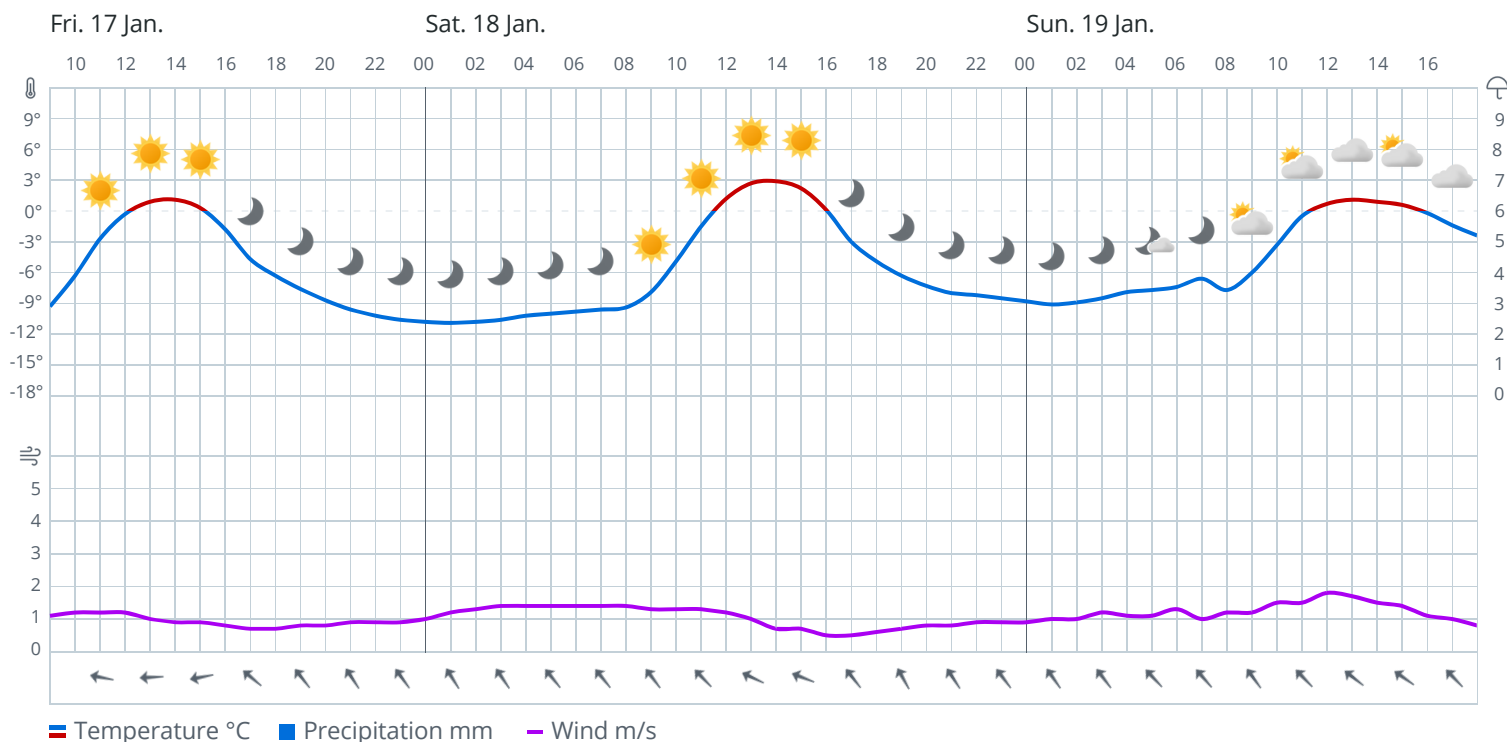

Long range forecast 17 Jan. – 24 Jan.

	00-12	12-00	Max/min temperature	Precipitation mm	Max/min wind m/s
Fri. 17 Jan.			1° / -11°		1 / 1
Sat. 18 Jan.			3° / -11°		1 / 1
Sun. 19 Jan.			1° / -9°		2 / 1
Mon. 20 Jan.			1° / -12°	0.1	1 / 0
Tue. 21 Jan.			1° / -12°		1 / 0
Wed. 22 Jan.			1° / -12°		1 / 1
Thur. 23 Jan.			1° / -5°	1.4	2 / 1
Fri. 24 Jan.			1° / -2°	0.6	2 / 0

More details at www.yr.no