

Toko Wax Tip 08.03.2025 for 09.03.2025

Unsere Experten sind sich einig - mit den folgenden Produkten sind Sie optimal auf die Strecke vorbereitet:

Our experts agree - with the following products, you're fully prepared to tackle the track:

Nos experts sont unanimes - avec les produits suivants, vous serez parfaitement préparé pour le parcours:

Glide zone



Racing
Waxremover



HP Hot Wax
Universal & Cold (50/50)



HP LP
red



Jet Powder
Top Finish Mid



Structurite
Red



Jet Liquid
Top Finish Mid



Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Liquid Paraffin

- Flüssigwachs aufsprühen und ca. 30 Min. trocknen lassen
- Mit Polierbürste auspolieren



Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Hot Wax

- Apply the High Performance Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Liquid Paraffin

- Spray the liquid wax and let it dry for about 30 min.
- Polish it with a polishing brush



Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle

Fartage à chaud

- Farter la semelle du ski avec le High Performance Hot Wax
- Laisser refroidir pendant au moins 60 min.
- Enlever proprement le fart avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Application de la paraffine liquide

- Appliquez la paraffine liquide et laissez sécher pendant environ 30 min.
- Faire briller avec la brosse pour polir

Toko Wax Tip 08.03.2025 for 09.03.2025

4



Pulverwachs

- Powder auf den Ski streuen und einbügeln
- Powder ca. 20 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

Struktur

- Strukturgerät gleichmässig in eine Richtung über den Ski führen
- Mit leichtem Druck arbeiten

Jet Liquid Top Finish

- Nach der finalen Grundpräparation dünnflüssig aufsprühen
- Mindestens 1 Min. in waagrechter Position trocknen lassen
- Nach insgesamt 15 Min. Trockenzeit - ready to go! Kein Bürsten oder Polieren mehr erforderlich

5



Powder Wax

- Sprinkle powder on the ski and iron in
- Allow the powder to cool for approx. 20 min.
- Remove the ski cleanly with the Plexi Blade
- Brush out the skis with the copper or steel brush

Structure

- Guide the structure device evenly over the ski in one direction
- Work with light pressure

Jet Liquid Top Finish

- Spray on thinly after the final base preparation
- Leave to dry in a horizontal position for at least 1 min.
- After a total drying time of 15 min. - ready to go! No more brushing or polishing required

6



Application de la poudre

- Saupoudrer la semelle du le ski et passer le fer
- Laisser refroidir la poudre pendant env. 20 min.
- Enlever proprement la poudre avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Structure

- Passez l'appareil à structuré uniformément sur le ski de la pointe à l'arrière du ski
- Travailler avec une légère pression

Jet Liquid Top Finish

- Vaporiser une fine couche de produit après la préparation de base terminée
- Laisser sécher au moins 1 min. en position horizontale
- Après un temps de séchage total de 15 min. - ready to go ! PAS nécessaire de broser ou de polir

Pushback zone



Grip Wax
Base green



Nordic Klister
blue



Layer 1: Gripwax
Cold



Layer 2: Gripwax
Cold



Layer 3: Gripwax
Cold



Tipp: Klister Spray Universal (rot) als Auffrischung während des Rennens mitführen.

Tip: Carry Klister Spray Universal (red) for touch-ups during the race.

Conseil : Emportez le Klister Spray Universal (rouge) pour des retouches pendant la course.

Toko Wax Tip 08.03.2025 for 09.03.2025



Vorpräparation Abstosszone

- Abstosszone mit Waxremover oder Gel Clean gut reinigen
- Abstosszone mit Sandpapier aufrauen
- Basewax einbügeln und auskühlen lassen

Rennpräparation Abstosszone

- Basewax mit Plasto oder Wax Cork verkorken
- Nordic Klister blue mit den Fingern auftragen und verteilen
- Jede weitere Schicht einzeln auftragen und verkorken

Preparation of the Kick zone

- Clean the kick zone thoroughly with Wax Remover or Gel Clean
- Roughen the kick zone with sandpaper
- Iron in base wax and let it cool

Race preparation kick zone

- Cork the base wax with Plasto or Wax Cork
- Apply and spread Nordic Klister Blue with your fingers
- Apply and cork each additional layer individually

Préparation de la zone de croche

- Bien nettoyer la zone de croche avec le Waxremover ou le Gel Clean
- Rendre la zone de croche rugueuse avec du papier de verre
- Appliquer la base verte Grip Wax, passer au fer à repasser et laisser refroidir

Préparation pour la course de la zone de croche

- Appliquer la première couche du Grip Wax et passer le plasto ou wax cork dessus
- Appliquez et étalez le Nordic Klister Blue avec vos doigts.
- Répéter l'action pour chaque couche de Grip Wax supplémentaire



Noch unsicher?

Hier gibt's noch mehr Expertenwissen für deine Skipflege.

Not sure yet?

Find more expert tips for your ski care here.

Encore des doutes ?


Voici plus de conseils d'experts pour l'entretien de vos skis.

Scan & explore.



Weather forecast for Engadin

Meteogram 8 Mar. at 11:00 – 11 Mar. at 00:00

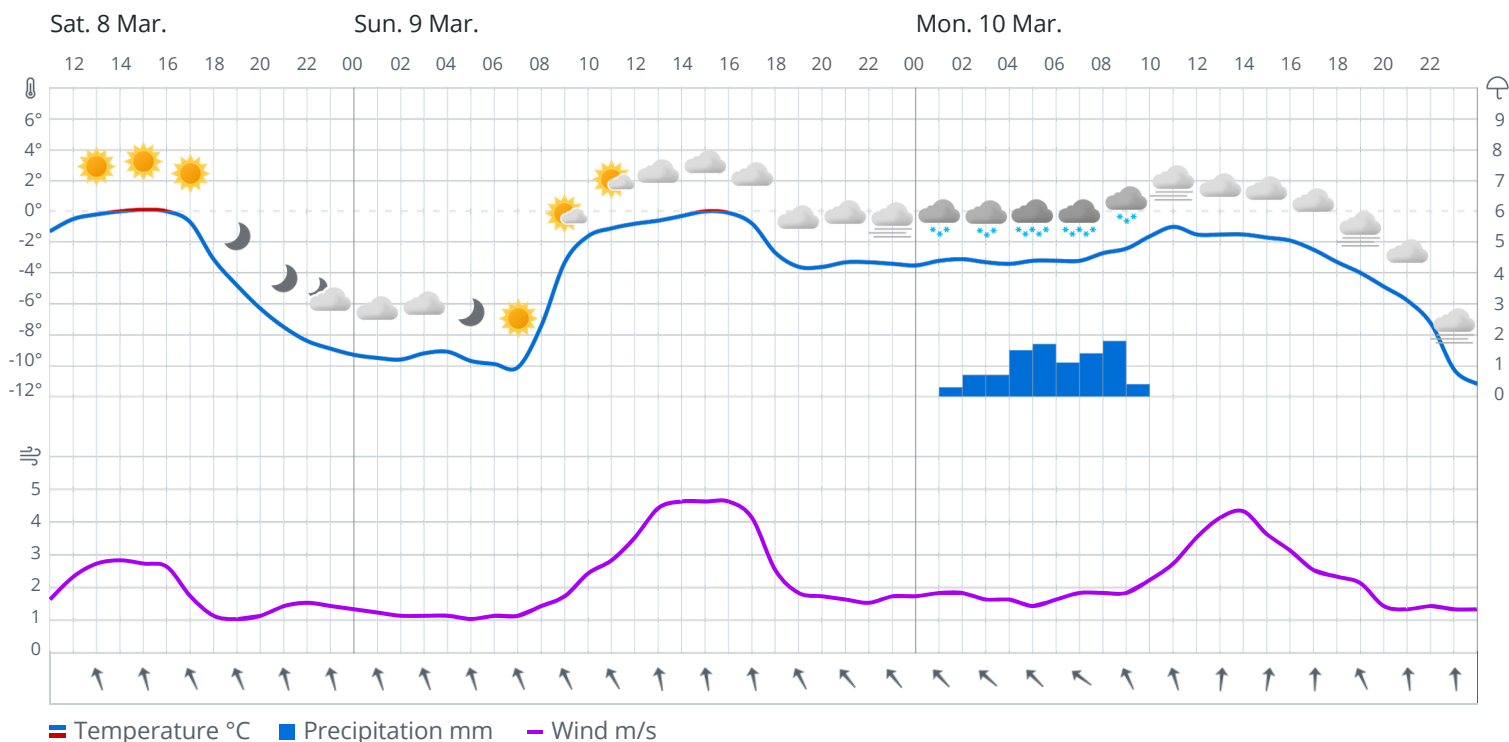

Long range forecast 8 Mar. – 15 Mar.

	00-12	12-00	Max/min temperature	Precipitation mm	Max/min wind m/s
Sat. 8 Mar.			0° / -9°		3 / 1
Sun. 9 Mar.			0° / -10°	0.1	4 / 1
Mon. 10 Mar.			-1° / -11°	9.9	4 / 2
Tue. 11 Mar.			-2° / -8°	1.2	3 / 1
Wed. 12 Mar.			-1° / -13°		1 / 0
Thur. 13 Mar.			-1° / -14°	0.1	3 / 1
Fri. 14 Mar.			-1° / -6°	2.6	2 / 1
Sat. 15 Mar.			0° / -3°	0.4	3 / 1